# 取扱説明書

## テレメータ

## 1200 bps 通信モデム

MOD5

- 44.44.44.4

このたびは、エム・システム技研の製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本器をご使用いただく前に、下記事項をご確認下さい。

— +\$++\$++\$++\$+-

## 概 要

#### 主な機能と特長

弊社製テレメータ用モデム データ伝送速度 1200 bps NTT 専用回線 帯域品目 (3.4 kHz) 適合 取 扱いが簡単 NTT への申請手続きが簡単 認定番号 L93 - N139 - 0

## アプリケーション例


中・大形テレメ・テレコン装置のダウンサイジング 入出力ユニットの分散設置

## 設 置 =


設置には次のような場所をお選び下さい。 屋内で、周囲温度が-5~+50 の場所 湿度が30~90 %RHで、結露しない場所 雨や水のかからない場所 腐食性ガス、粉塵や振動のない場所 取付は下図の要領で行って下さい。

#### 取付寸法図(単位:mm)

#### 本体直付けの場合

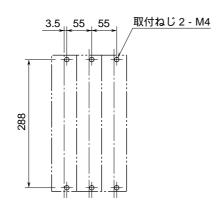


側面取付の場合(端子台右側のとき)

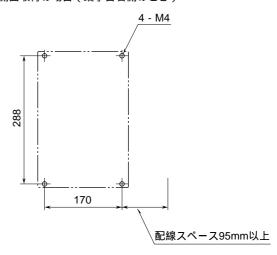

### 接続

各端子の接続は下図の要領で行って下さい。

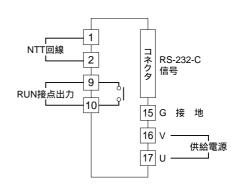


#### 雷対策

雷による誘導サージ対策のため弊社では、電子機器専用 避雷器 < エム・レスタシリーズ > をご用意致しておりま す。併せてご利用下さい。

#### 保証=

本器は、厳密な社内検査を経て出荷されておりますが、 万一製造上の不備による故障、または輸送中の事故、出荷 後3年以内正常な使用状態における故障の際は、ご返送い ただければ交換品を発送します。

## 前面パネル図・設定および調整 =

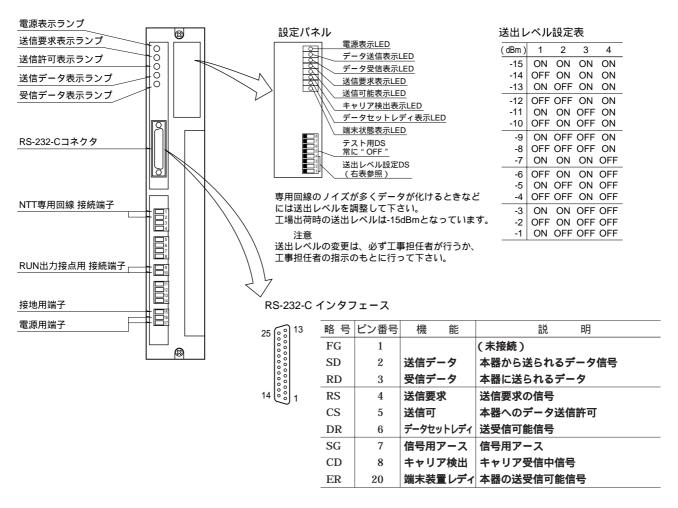

#### 注意事項

MOD5 を使用する場合に、次の点をご確認下さるようお願い致します。


1、MOD5 に接続する DLS の形式および設定

形式: DLS - - / M5 設定: **伝送速度** 1200 bps **伝送データ** 8 ピット ストップピット 2 ピット パリティ 奇数 (odd)



#### 2、NTT専用回線の接続

MOD5にNTT専用回線を接続する場合は下記のように接続して下さい。

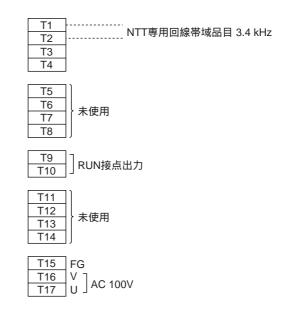

#### 3、MOD5 に接続する機器

当製品は弊社製モデムインタフェース(DLS、SMDM、22LS1など)との接続用に設計したものであり、他社製品との接続は行わないで下さい。